

*unauffällig - wirkungsvoll - mit vielen Vorteilen !! jetzt NEU, mit Hochlaufbremse!!*

**mk**

# *Insektenschutzsystem*

für Revisionsklappe Außen!! Zur sofortigen Montage und zum Nachrüsten !!

Insektenschutz gehört heute zum Standard bei jedem Fenster. Bei Auswahl der Systeme kommt man an dem neuen, vorteilhaften mk - System nicht vorbei. Diese Systeme sind vielen herkömmlichen Ausführungen um Längen voraus. Es fängt schon in der Werkstatt an. Hier können alle Montagearbeiten erledigt werden.

***mk - Insektenschutz ist kinderleicht zu bedienen ! So sieht die Konstruktion aus !***



Die Gaze läuft in einer doppelläufigen Führung zwischen Blendrahmen und Rollladen. Befestigt wird die Konstruktion mit passenden Schraubnippeln. Während die für den Rollladen bestimmte Nut werkseitig mit zwei arretierten Bürsten versehen ist, werden für die Laufnut des Insektenschutzes die Bürsten bei der Montage eingezogen. Die Bürste in "kammförmiger" Ausführung, verhindert das Herausrutschen der Gaze. Eine Besonderheit beim mk - Insektenschutzsystem ist der aufgesteckte, verschraubte Trichter. Dieser sorgt nicht nur für einen einwandfreien Lauf des Rollladens, sondern übernimmt gleichzeitig auch die



Lagerung der Alu-Welle und die obere Begrenzung des Gazebehangs. In die zugeschnittene Aluwelle wird dann das Federsystem sowie die "Hochlaufbremse" eingeschoben und in die dafür vorgesehene Aufnahme am Trichter eingerastet. Alu - Wellen mit Gazebehang liefern wir in Längen von 6,00 mtr. und einer Behanghöhe von 1,70 mtr. bzw. 2,40 mtr. Die ebenfalls in 6,00 mtr. lieferbare Alu - Endschiene mit beschichteter Oberfläche hat im unteren Bereich zwei Nuten für Bürstenaufnahme. Wir empfehlen, die graue Bürste in die untere Nut einzuziehen. Die doppelläufige Rollladenführung erhält eine verstellbare Abschlußkappe mit Arretiervorrichtung. Hiermit kann der Insektenschutz problemlos unten verriegelt werden. mk - Rollladenendkappen verhindern außerdem das Eindringen von Regenwasser in das Mauerwerk. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir eine maximale Fensterbreite von 1,95 mtr. empfehlen.



### ***Noch ein Vorteil!***

Das Adapterprofil und die Rollladenführung für mk - Insektenschutz ist auch in kaschierter Ausführung in unseren Standardfarben - passend zu Ihrem Fenstersystem lieferbar.


Bei UNI-Farben kaschieren wir auf weißem Grund - Dichtungsbürsten grau - kammförmige Bürste schwarz. Alle Holzöne werden auf braunem Untergrund beschichtet und komplett mit schwarzen Bürsten bestückt. Selbstverständlich ist unser System beim Patentamt als DG angemeldet!





Insektenschutz **Revisionsklappe außen** - unsichtbar im Fenster eingebaut und besonders wirksam!  
Aus folgenden Einzelteilen setzt er sich - montagefreundlich - zusammen!

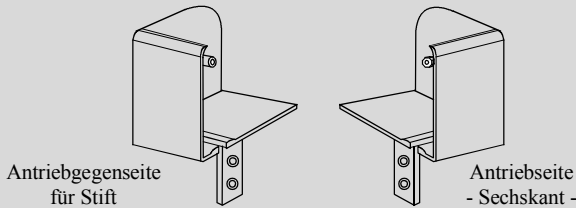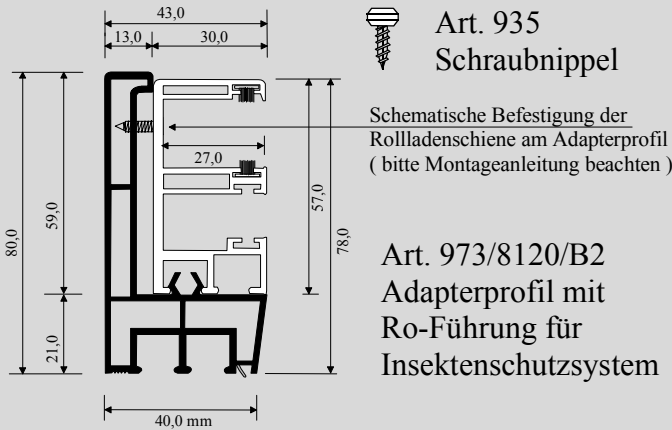

Art. 8114 Trichter für Insektenschutz

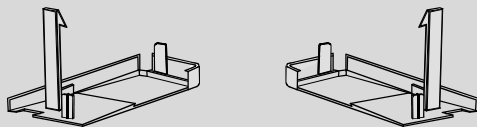

Art. 8119 Endkappe links und rechts

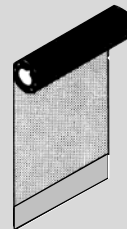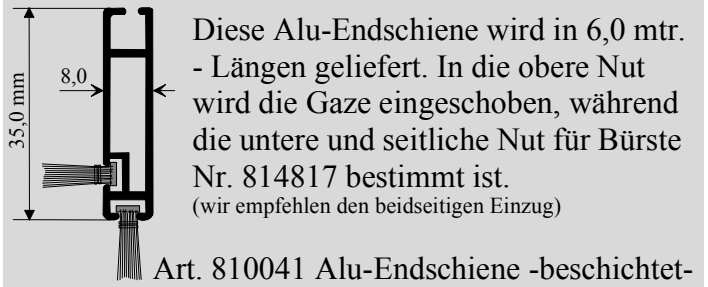

Art. 810039 Alu-Welle mit Gaze Höhe 1,70m f. Fenster

Art. 810040 Alu-Welle mit Gaze Höhe 2,40m f. bodentiefe Elemente u. Türen

Die Welle wird geliefert in 6,00 mtr. Länge mit Gazebehang - schwarz -



### Passende Bürsten für das mk - Insektenschutzsystem

Art. 908 Bürste f. RoFü. schwarz

Art. 908g Bürste f. RoFü. grau

Art. 8125 Bürste kammförmig -schwarz

Art. 814817 Bürste f. ALU- Endsch. -schwarz

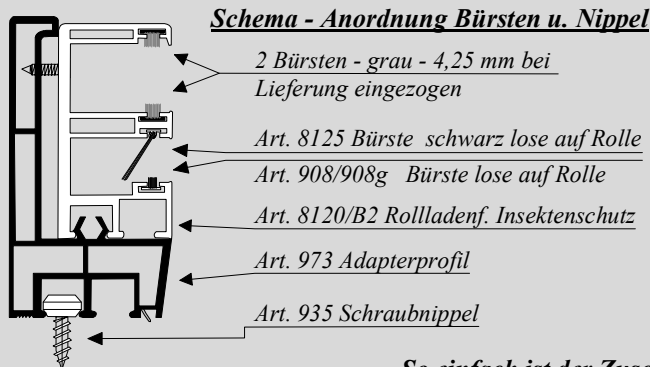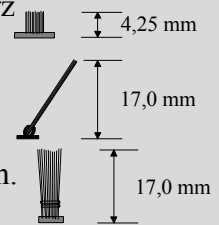

### Insektenschutzzubehör komplett im Set

Art. Nr. 820000 bestehend aus: (lieferbar in weiß / braun)

- 1 Paar Einlaufrichter f. RoFü für Insektenschutz
- 1 Paar Abschlusskappen f. RoFü für Insektenschutz
- 1 Stck. Spannfeder
- 1 Stck. Lagerzapfen - 1 Stck. Wellenkern -> Antriebsseite
- 1 Stck. Arretierungsring
- 1 Stck. Kordel 200 mm lang - schwarz -
- 1 Stck. **Hochlaufbremse** incl. Wellenkern, Lagerzapfen & Feder
- 1 Paar Arretierklammern und 1 Paar seitliche Gleiter

### So einfach ist der Zuschnitt und die Montage!

1. Adapterprofil (Nr. 973) oben bündig mit Blendrahmen setzen, nach unten hin auf Schmiege der Fensterbank anpassen.
2. Rollladenführung (Nr. 8120/B2) gerade zuschneiden, oben 2cm länger, ausklinken und als Trichter verformen. Schmiege der Fensterbank übernimmt die Endkappe (Nr. 8119).
3. Bürste (Nr. 8125) - kammförmig/schwarz in die außenliegende Insektenschutzführungsnut und Bürste (Nr. 908) in die zum Blendrahmen hin angeordnete Insektenschutzführungsnut einziehen.
4. Zuschnitt der Aluwelle mit Gaze (Nr. 810039 o. 810040) = Nutengrund - Abzugsmaß von **4,0 mm**.
5. Zuschnitt der Aluendschiene (Nr. 810041) = Nutengrund - Abzugsmaß von **40,0 mm**. Anschl. Bürste (Nr. 814817) unten einziehen.
6. Linken Trichter mit Stift (Antriebsgegenseite) positionieren und anschrauben. Im Anschluß wird das Federsystem und die Hochlaufbremse aus Set (Nr. 820000) in die Alu- Welle mit Gazebehang eingeschoben und der Lagerzapfen eingelegt. Spannfeder je nach Größe im Uhrzeigersinn spannen und mit der Lageraufnahme am rechten Trichter verschrauben. Um ein Entspannen des Gazebehangs während der Montage zu verhindern, wird der "Keder des Gazebehangs" in die rechte Führung schon eingelassen. Danach wird das Federsystem auf den linken Trichter mit Feder aufgeschoben, der rechte Trichter am Adapterprofil positioniert und verschraubt.
8. Gaze herunterziehen und Aluendschiene mit seittl. Gleitern mit der Nut auf der breiten Fläche zum Blendrahmen hin einschieben.
9. Rollladenführungen aufschieben, einklipsen, die Endkappe aufstecken und verkleben.
10. Mehrmals Insektenschutz auf Gängigkeit prüfen! (bitte Montageanleitung beachten)


**Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG** - 59581 Warstein - Mescheder Schling



Tel. 0049 (0) 2902/9708-0 - Fax 0049 (0) 2902/4754 - e-Mail: info@mk-profile.de - www.mk-profile.de

( Ansicht von Außen beschrieben )

# Montageanleitung

## für Insektenschutzgitter für äußere Revisionsklappe

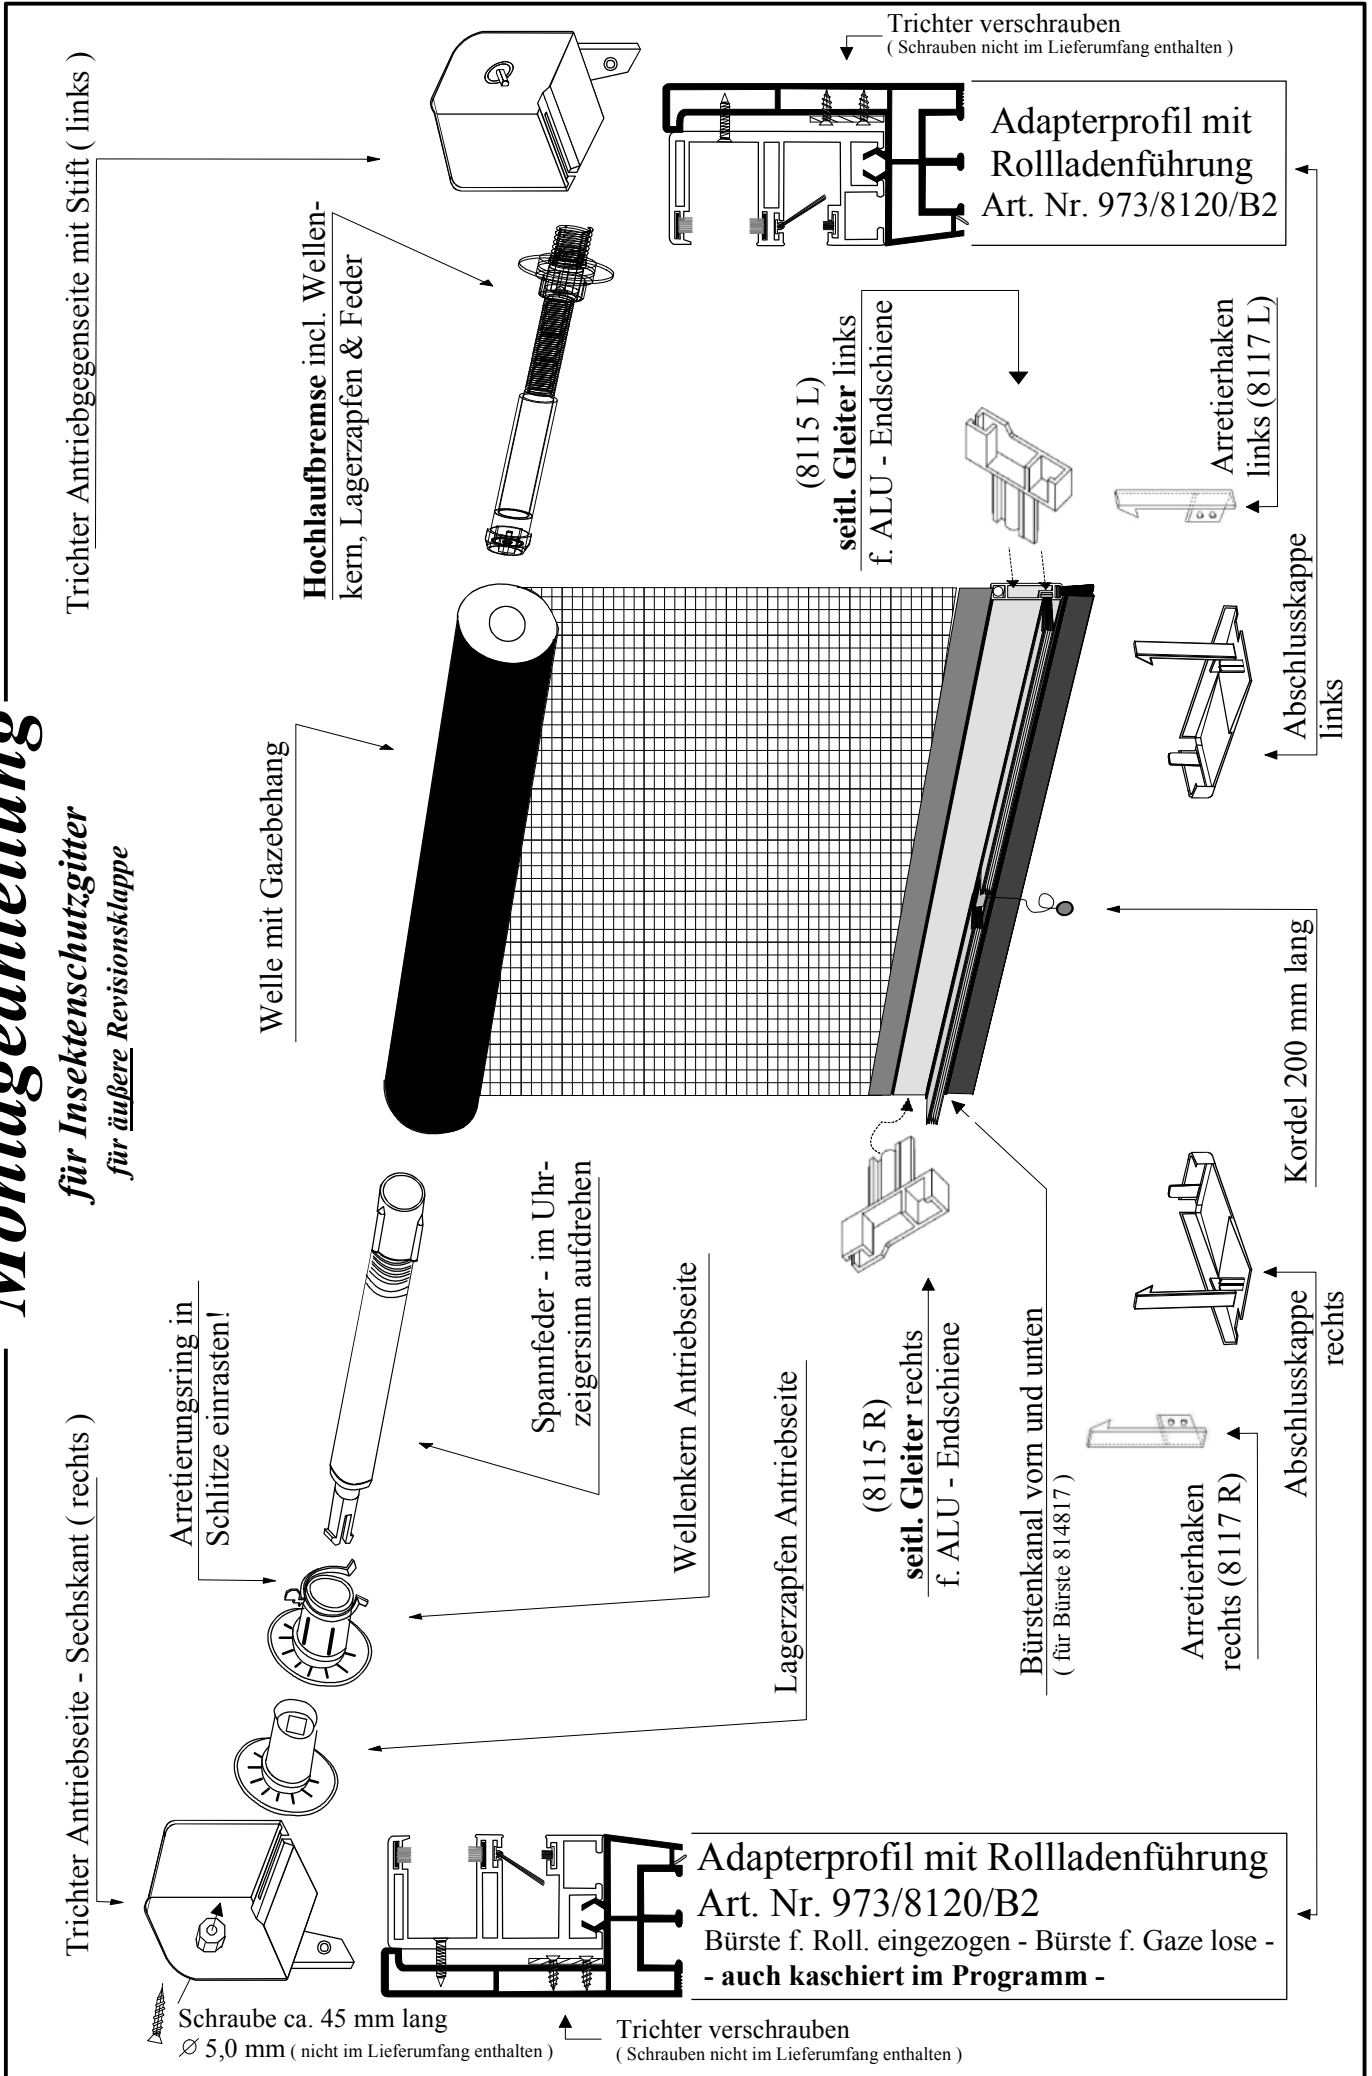

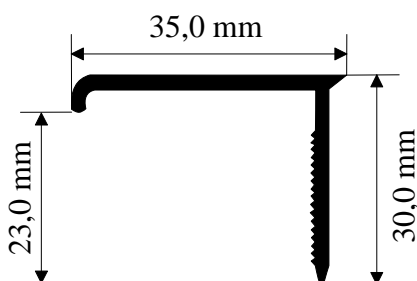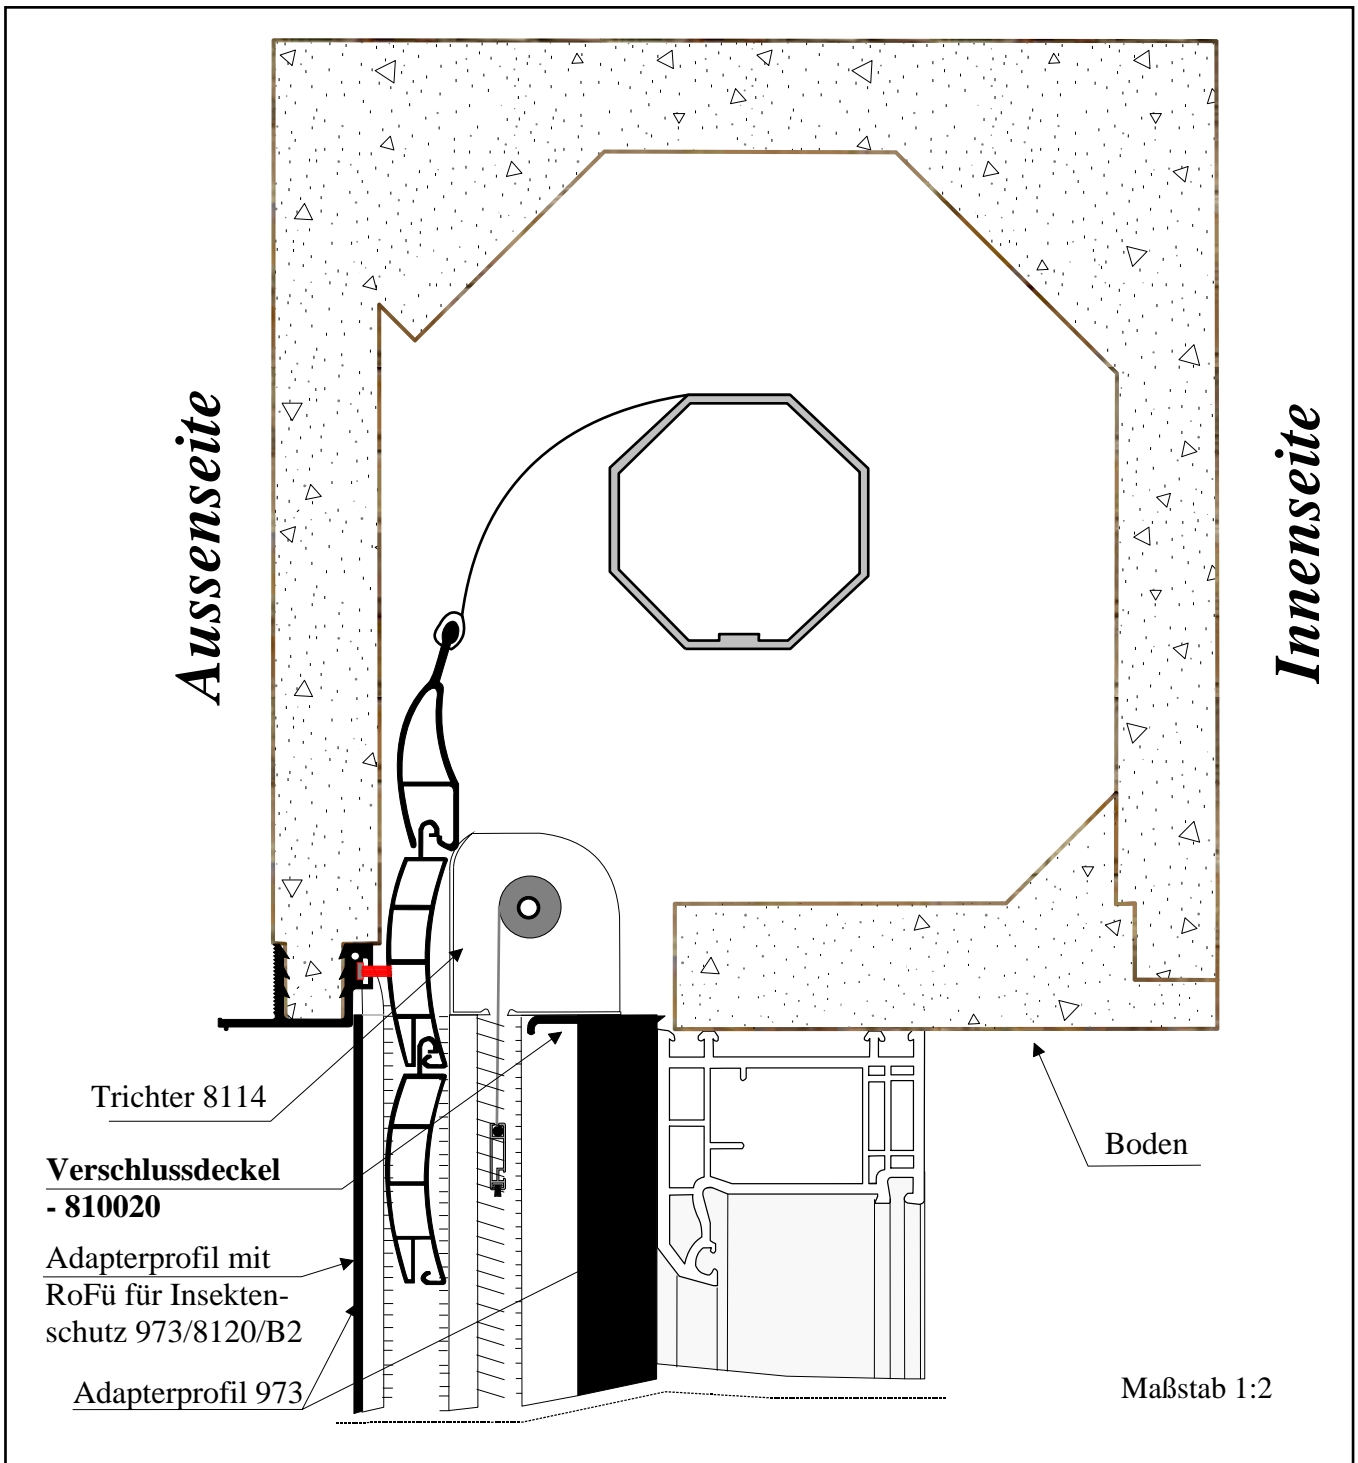

***Verschlussdeckel für Aufbaukastensysteme in Verbindung mit mk - Insektenschutzsystem Revision Außen***

Art. Nr. 810020 - Verschlussdeckel, weiß  
 Art. Nr. 810020 b - Verschlussdeckel, braun